


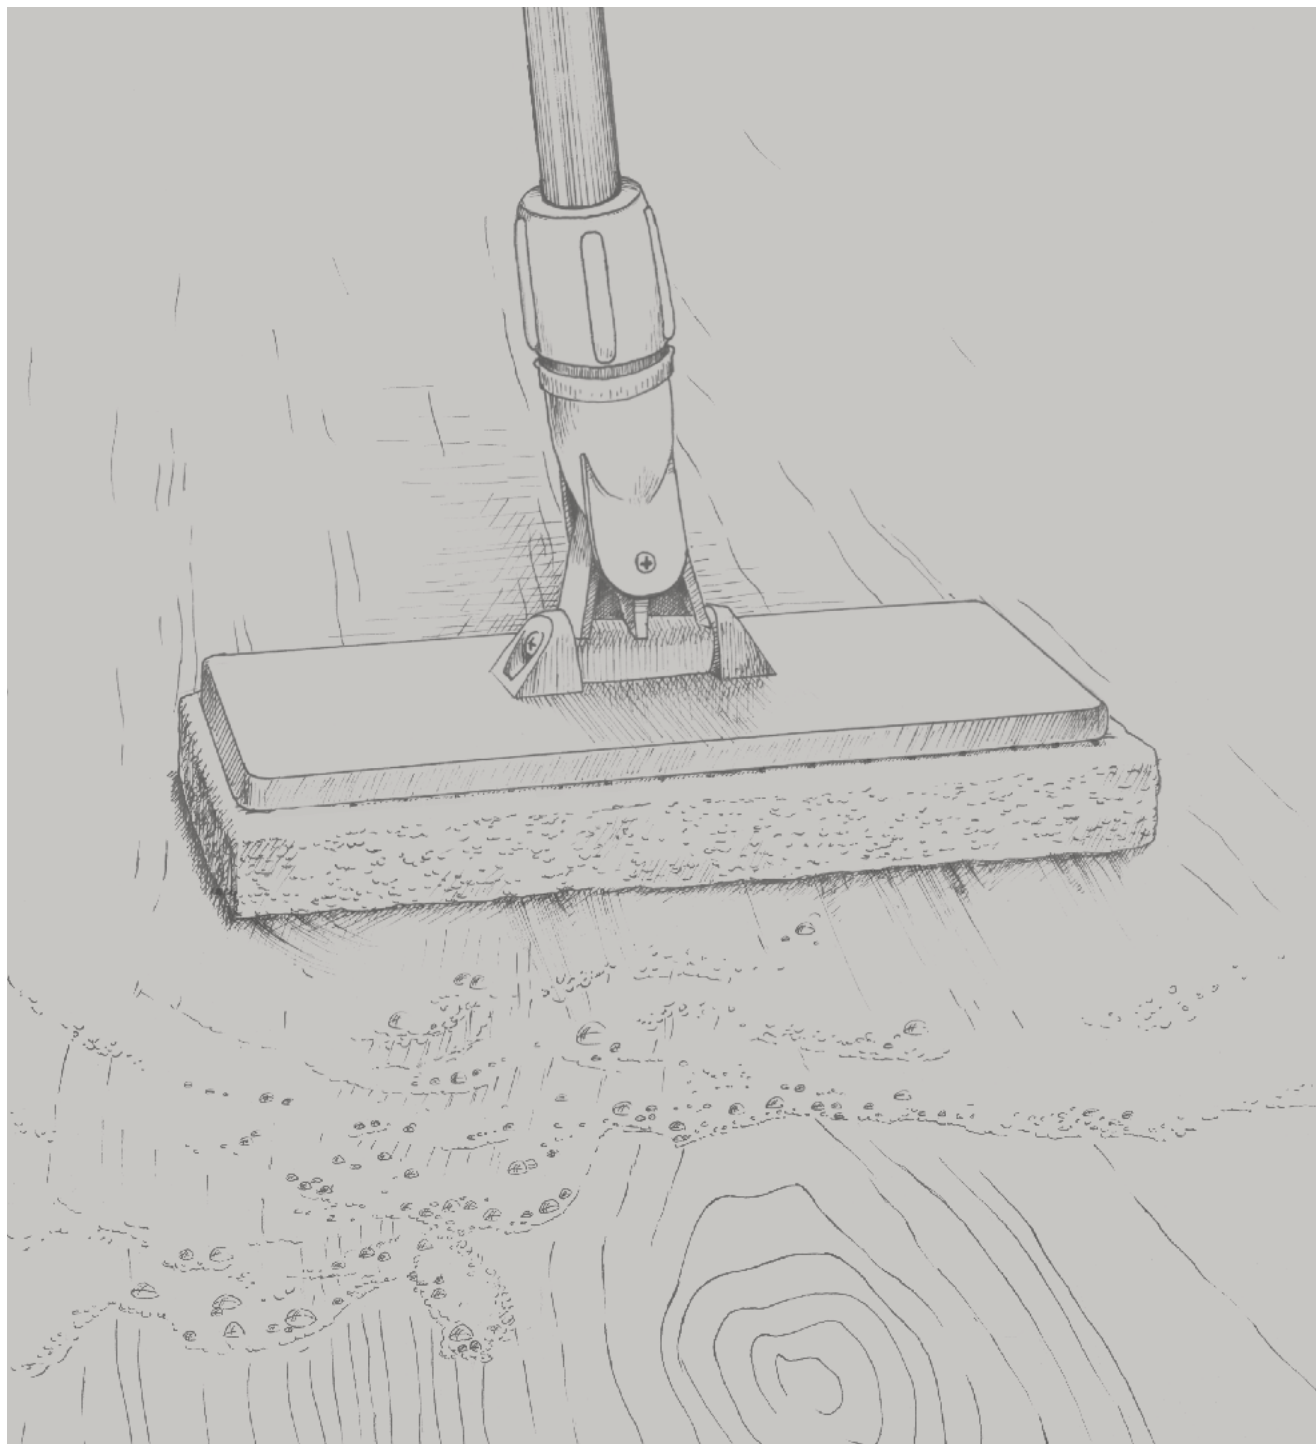

Efter lægning

Vejledning

Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det bedste resultat, så gulvet kan holde i generationer.

Har du behov for yderligere råd eller vejledning om Dinesen gulve, er du meget velkommen til at kontakte os.

For bestilling og køb af produkter i plejeserien henvises til vores webshop på dinesen.com

Indhold

1	Valg af overfladebehandling til Dinesen gulve	4
1.1	Dinesen Lud og Gulvsæbe Douglas, Fyr	4
1.2	Dinesen Lud og Olie Douglas, Fyr	4
1.3	Dinesen Olie Douglas, Fyr, Eg, Ask	5
1.4	Dinesen Olie & lak Eg, Ask	5
1.5	Kompatibilitetstabeller	6
2	Vigtig information inden behandling	7
2.1	Bygning	7
2.2	Gulv	7
2.3	Udstyr og værktøj	7
2.4	Pleje	9
3	Afslibning	11
4	Grundbehandling	13
4.1	Grundbehandling generelt	13
4.2	Dinesen Lud og Gulvsæbe Douglas, Fyr	14
4.3	Dinesen Lud og Dinesen Olie, 2K Douglas, Fyr	16
4.4	Dinesen Olie, 2K Douglas, Fyr, Eg, Ask	18
4.5	Dinesen Olie, 2K og Lak Eg, Ask	20
5	Rengøring og pleje	24
5.1	Rengøring og pleje af et sæbebehandlet Dinesen gulv	24
5.2	Rengøring og pleje af et oliebehandlet Dinesen gulv	26
5.3	Rengøring og pleje af et lakeret Dinesen gulv	29
5.4	Anvendelse af gulvvaskemaskine på et sæbebehandlet gulv	31
5.5	Den første tid med nyt gulv	32
6	Faldgruber	33
7	FAQ	34
8	Generelt	35
8.1	Dinesen vejledninger	35
8.2	Litteratur	35

Dinesen planker leveres altid ubehandlede og skal efter lægning afslibes og grundbehandles. Det giver mulighed for at vælge den behandling, som passer til dine forventninger til gulvet. Det er vigtigt at overveje fordele og ulemper ved de forskellige overfladebehandlinger nøje.

Grundbehandlingen beskytter plankerne mod fedt, snavs og udpining og danner samtidig en vis slidhinde, så direkte slitage på planken minimeres. Såvel afslibning som behandling skal udføres omhyggeligt for at få et godt resultat. Vi anbefaler derfor, at arbejdet udføres af en anerkendt og erfaren gulvsliber. Til overfladebehandling og pleje bør kun anvendes produkter fra Dinesen eller produkter godkendt af Dinesen, da alternative produkter kan give u hensigtsmæssige følgeskader.

1.1

Dinesen Lud og Gulvsæbe | Douglas, Fyr

Fordele

Ludbehandling af nåletræsgulve er en traditionel skandinavisk behandling, som stopper den naturlige patinering og bevirker, at træet forbliver lyst. Efter ludbehandlingen skal gulvet grundbehandles med Dinesen Gulvsæbe. Sæben danner en beskyttende sæbehinde, som der bygges videre på i den efterfølgende vedligeholdelse og rengøring af gulvet. Hver gang gulvet vaskes med Dinesen Gulvsæbe fornyes sæbehinden, hvilket giver en kontinuerlig pleje af gulvet. Det er nemt at vaske gulvet med Dinesen vaskesættet, og langt de fleste pletter fjernes på denne måde. Undtaget herfra er pletter fra ammoniak og jern, der typisk vil kræve en afslibning og genbehandling af gulvet. Eventuelle trykmærker har let ved at rejse sig ved gulvvask. Farvetonen kan nemt justeres ved at veksle mellem Dinesen Gulvsæbe i farverne hvid og natur. Et velplejet nåletræsgulv kan holde sig pænt i mange år.

Ulemper

Gulvet skal vaskes jævnligt for at opretholde den beskyttende sæbehinde og for at tage sig pænt ud. Gulvvask skal typisk finde sted 1 gang ugentligt i køkken og trafikerede rum og ca. hver 2. uge i øvrige rum. Dinesen Gulvsæbe Hvid vil kunne smitte lidt af på f.eks. strømper, men farven forsvinder, når de bliver vasket. Man skal være påpasselig med ikke at ramme møbler, karme osv. med den hvide sæbe. Eventuelle stænk vil dog typisk let kunne fjernes igen med en ren og fugtig klud umiddelbart efter, gulvet er blevet vasket.

Generelt

Et rigtig godt valg til de fleste private boliger. Det er vigtigt at anvende Dinesen Lud, da andre typer nåletræslud kan give misfarvninger på Douglas og Fyr. På samme vis er Dinesen Gulvsæbe specialudviklet til Dinesen planker og giver en bedre beskyttelse end andre gulvsæber. Se vores instruktionsvideoer på dinesen.com for en udførlig demonstration af, hvordan et sæbebehandlet Dinesen gulv vaskes korrekt.

Behandling med Dinesen Lud og Gulvsæbe anbefales generelt ikke til Dinesen planker i Eg og Ask.

1.2

Dinesen Lud og Olie | Douglas, Fyr

Fordele

Grundbehandlingen med olie forsegler overfladen helt fra begyndelsen, og gulvet behøver derfor ikke blive vasket lige så ofte som et sæbebehandlet gulv. Gulvet er nemt at rengøre med Dinesen Gulvsæbe til olierede og lakerede trægulve.

Ulemper

Gulvet skal med jævne mellemrum genbehandles med olie for at reetablere olielaget og forsegle overfladen på ny. Hvor ofte afhænger af trafikken på gulvet. Så længe olieoverfladen ikke er slidt igennem, er det ikke nødvendigt at ludbehandle gulvet inden genbehandlingen. Det er muligt at oliere mindre områder, men det mest ensartede resultat opnås ved at behandle hele gulvfladen. Hvis olieoverfladen er gennemslidt, er det nødvendigt at afslibe gulvet og starte forfra med Dinesen Lud og Dinesen Olie. Trykmærker er sværere at fjerne ved gulvvask end ved et sæbebehandlet gulv, da den forseglede overflade forhindrer vandet i at trænge ned og få trykmærket til at rejse sig. Et oliebehandlet gulv fremstår også mere rødtligt i begyndelsen i forhold til et sæbebehandlet gulv, men det vil dog aftage med tiden.

Generelt

En stærk behandling. Meget velegnet til travle familier og til erhverv. Anbefales altid til boliger, som kun bebos dele af året. Dinesen Olie er let at arbejde med.

1.3 Dinesen Olie | Douglas, Fyr, Eg, Ask

Fordele

Dinesen Olie giver gulvet et flot, varmt og rigt udtryk. Olien efterlader en stærk overflade, som er nem at rengøre med Dinesen Gulvsæbe til olierede og lakerede trægulve.

Ulemper

Gulvet skal med jævne mellemrum genbehandles med olie for at reetablere olielaget og forsegle overfladen på ny. Så længe olieoverfladen ikke er slidt igennem, er det ikke nødvendigt at afslibe gulvet inden genbehandlingen. Det er muligt at oliere mindre områder, men det mest ensartede resultat opnås ved at behandle hele gulvfladen.

Generelt

En stærk behandling. Oliebehandling giver mulighed for at vælge mellem flere farver. Vær blot opmærksom på, at gulvet skal afslibes og behandles på ny, hvis farven skal ændres. Vi tilbyder olier i farverne hvid, lys og natur som standard. **Særligt for Douglas og Fyr:** Det anbefales at ludbehandle Dinesen gulve i Douglas, da en behandling med Hvid Olie, Lys Olie eller Natur Olie resulterer i et let rødtligt look. Olie i en mørk nuance kan påføres uden forudgående ludbehandling. **Særligt for Eg og Ask:** En behandling med Hvid Olie giver en meget lys overflade, mens Lys Olie giver et udseende, der minder meget om ubehandlet Eg og Ask. Natur Olie efterlader et varmt udtryk og fremhæver træets karakteristika.

1.4 Dinesen Olie & lak | Eg, Ask

Fordele

En behandling med lak bevirker, at overfladen lukkes fuldstændigt. Det giver en overflade, som ikke skal plejes, men blot rengøres efter behov. Gulvet er nemt at rengøre med Dinesen Gulvsæbe til olierede og lakerede trægulve.

Ulemper

Trykmærker rejser sig ikke igen ved gulvvask. Bemærk, at planker i Douglas og Fyr generelt får flere trykmærker end Eg og Ask. Hvis der kommer ridser i lakken, kan snavs trænge ned i planken og forårsage skade. Gulvet skal derfor genlakeres efter behov. Genlakering af gulvet skal ske inden, lakken slides igennem. Ellers er det nødvendigt at afslibe hele gulvet og lakere på ny. Pletreparation af en lakeret overflade vil ikke give et pænt resultat.

Generelt

Meget velegnet til erhverv, hvor der ikke er tid til eller mulighed for hyppig gulvvask. Lakering egner sig bedst til Dinesen planker i Eg og Ask. Afhængig af gulvets anvendelse kan lakering i særlige tilfælde være det rigtige valg til Douglas og Fyr, men som oftest vil Lud og Gulvsæbe eller Olie være en langt bedre behandling til nåletræ. Ring gerne til os for nærmere rådgivning.

Det er vigtigt at anvende en lak, der er anbefalet af Dinesen, for at undgå lakbinding, som kan ødelægge plankerne. Lak uden pigmentering giver plankerne et rødligt udseende. Det samme er tilfældet, hvis plankerne ikke behandles med olie inden lakeringen.

- ❗ En forkert lakering kan ødelægge gulvet. Bemærk, at vandbaseret lak kan forårsage lakbinding, der hindrer plankernes naturlige bevægelser og dermed skader dem. Det er vigtigt, at gulvet olieres, inden der påføres lak, da olien mindsker risikoen for lakbinding.

1.5

Kompatibilitetstabeller

Få overblik over de forskellige overfladebehandlinger og valg af rengørings- og pleje-produkter.

1.5.1 Valg af overfladebehandling

	Douglas	Fyr	Eg/Ask
Lud og Gulvsæbe	Kompatibelt	Kompatibelt	Ikke kompatibelt
Lud og Olie	Kompatibelt	Kompatibelt	Ikke kompatibelt
Olie	Kompatibelt (let rødligt look)	Kompatibelt	Kompatibelt
Lak	Kompatibelt (med forbehold)	Kompatibelt (med forbehold)	Kompatibelt

Tabel 1

1.5.2 Valg af rengøringsprodukter

	Dinesen Gulvsæbe Hvid/Natur	Dinesen Oliesæbe	Dinesen Cleaner
Lud og Sæbe	Kan benyttes		
Lud og Olie		Kan benyttes	
Olie		Kan benyttes	
Lak			Kan benyttes

Tabel 2

1.5.3 Valg af plejeprodukter

	Dinesen Gulvsæbe Hvid/Natur	Dinesen Olie, 2K Hvid/Lys/Natur/Invisible	Bona Traffic HD Raw gulvlak
Lud og Gulvsæbe	Kan benyttes		
Lud og Olie		Kan benyttes	
Olie		Kan benyttes	
Lak			Kan benyttes

Tabel 3

2 Vigtig information inden behandling

2.1 Bygning

- Bygningen skal være tør og fri for byggefugt iht. Dinesens anbefalinger om fugt. Påbegynd aldrig behandlingen, før bygningen er lukket, tør og varm, og fugten er under kontrol.
- Temperaturen skal ligge mellem 18 og 25 °C.
- Luftfugtigheden skal være mellem 35 og 65 % RF og må om vinteren ikke overstige 50 % RF. Hygrometer kan købes hos Dinesen.
- Derudover er det vigtigt at følge Dinesens vejledninger generelt.


2.2 Gulv

- Gulvet skal være helt plant og velslebet. Hvis gulvet ikke slibes korrekt eller ensartet, vil det komme til udtryk i overfladebehandlingen og gøre rengøring og pleje vanskeligere.
- Træfugten må ikke overstige 13-14 %. Planker leveres med et træfugtindhold på 8-10 % og skal monteres straks efter levering. Hvis træfugten er for høj, er der risiko for, at plankerne afviser overfladebehandlingen.
- Overfladen skal være tør og ren og skal støvsuges lige inden behandlingen.


2.3 Udstyr og værktøj

Velholdt værktøj af god kvalitet er en forudsætning for et godt resultat. Nedenfor er en oversigt over det udstyr og værktøj, der kan være behov for i forbindelse med afslibning, grundbehandling og pleje.


2.3.1 Afslibning

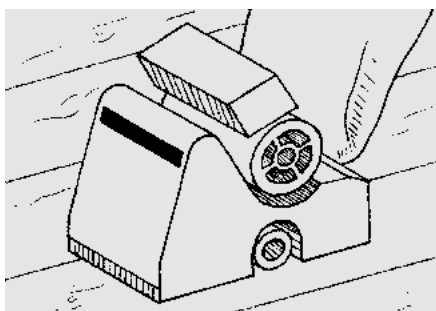


Figur 1: Båndsliber
Grovslibning – planing af plankerne

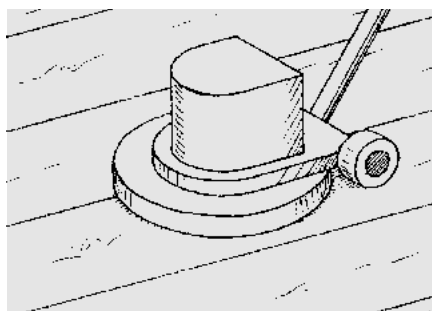


Figur 2: Rondelslifer
Finslibning

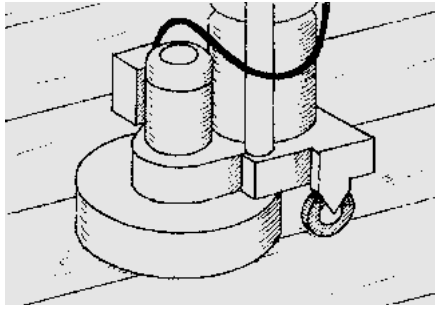


Figur 3: Trio-/quattrosliber
Finslibning

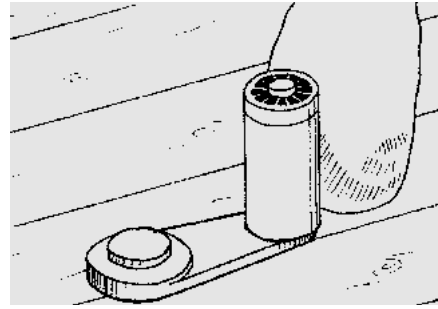

Figur 4: Kantsliber
Grovslibning – planing af plankerne

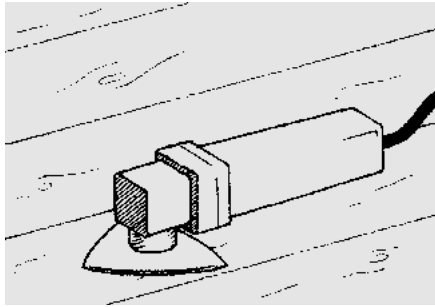


Figur 5: Deltasliber
Finslibning

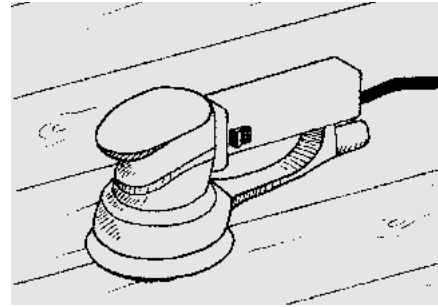


Figur 6: Excentersliber
Finslibning

Vi anbefaler at benytte slibemaskiner, der har indbygget støvsuger med stofpose.


2.3.2 Grundbehandling og pleje

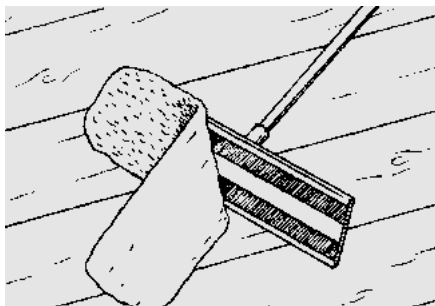

Figur 7: Moppe
Til gulvvask

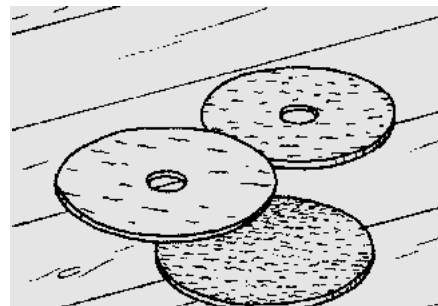

Figur 8: Polerrondeller
Til let slibning

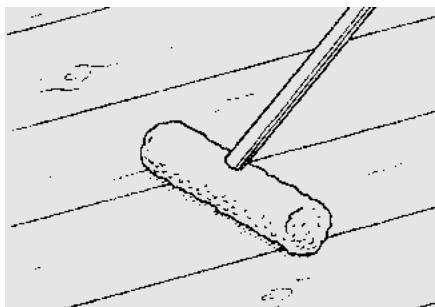

Figur 9: Ludsvaber
Til påføring af lud



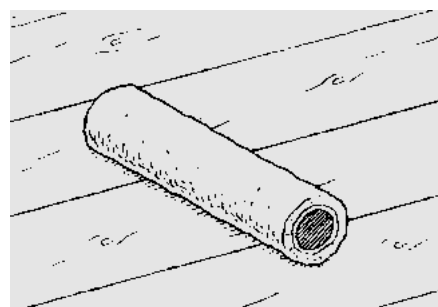


Fig 10: Mohairrulle
Til påføring af olie

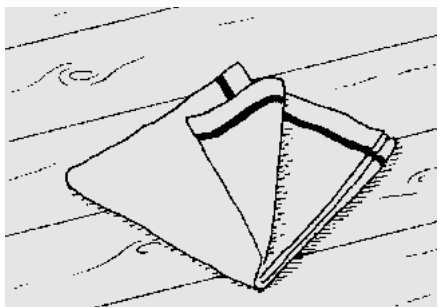

Figur 11: Bomuldsklude
Til polering/optørring af olie

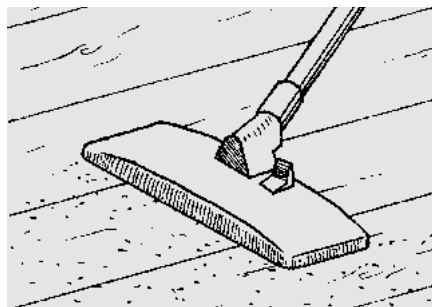

Figur 12: Støvsuger
Til rengøring af gulvet

2.4

Pleje

Det er meget vigtigt at tage højde for, at gulvet skal plejes for at holde sig smukt. Gulvvask skal ske efter behov og afhængigt af rummets brug og placering. Entré og køkkengulve er normalt de mest belastede gulve i boligen og kræver derfor en større rengøringsindsats end boligens øvrige rum.

2.4.1 Vejledende plejeintervaller

Sæbebehandlede gulve vedligeholdes normalt ved almindelig gulvvask. For oliebehandlede gulve anbefales påføring af olie efter behov. Gulvlak er ikke en uopslidelig overflade, og det vil derfor – afhængig af brug – være nødvendigt at genlakere et lakeret gulv med jævne mellemrum. Hold øje med, at overfladebehandlinger med olie og lak ikke gennemslides. Overfladebehandlinger kan normalt ikke repareres, og gulvet må derfor afslibes til rent træ og genbehandles, hvis overfladen brydes.

Tabellen angiver vejledende plejeintervaller, alt afhængig af hvor meget trafik, der er på gulvet.

- Jævn trafik: Soveværelse, værelser, stue og lignende
- Større trafik: Butikker, showrooms, køkken/alrum, kontorer, hoteller og lignende

	Jævn trafik	Større trafik
Sæbe	Vaskes hver 2. uge	Vaskes ca. 1 gang om ugen
Olie	Plejebehandles årligt	Plejebehandles hver 6. måned
Lak	Plejebehandles hvert 2. år	Plejebehandles årligt

Tabel 4

Vi anbefaler, at man hele tiden holder godt øje med gulvet for at sikre sig, at det får den nødvendige pleje i forhold til det faktiske brugsmønster, belastning og klima. Et sæbebehandlet gulv kræver relativt meget opmærksomhed i begyndelsen, men det vil dog blive gradvist mindre med tiden.

2.4.2 Konsekvenser af utilstrækkelig pleje

Træ er et levende materiale, og hvis gulvet misligholdes, vil det have en række naturlige konsekvenser. Blandt andet vil følgende fænomener kunne opstå:

- Tunger og splinter
Ved normal brug vil ethvert trægulv udsættes for mekanisk slitage. Overfladebehandlinger og den løbende pleje er derfor meget vigtig for at beskytte træet. Man skal være særligt opmærksom på slid ved nåletræsgulve af Fyr eller Douglas, der ikke har samme slidstyrke som et hårdtræsgulv af Eg eller Ask. Det bløde

vårved (de lyse områder i åretegningerne) slides mere end høstved (de mørke områder), hvilket kan resultere i, at høstved og knaster kommer til at stå frem i relief. En følgevirkning af dette er tunger, der kan føre til splinter og være ødelæggende for gulvet. Man vil typisk kunne slibe tunger og splinter bort, hvis det opdages i tide.

- Vindridser
Vindridser opstår som følge af en for hurtig udtørring i træets overflade og fremstår som hårfine revner. De ligger kun i overfladen og er ikke skadelige for planken. Vindridser kan forekomme på velplejede såvel som misligholdte gulve, men vil være væsentligt mere udtalte på et misligholdt gulv. Jo større udtørring, des større sandsynlighed er der for, at der kommer vindridser.
- Harpiksudtræk (sæbebehandlede gulve)
Harpiksudtræk er et sundhedstegn for træ og ses som små mørke/sorte pletter. Harpiksudtræk kan forekomme både før og efter overfladebehandling. Varme fra f.eks. afslibning kan også fremprovokere harpikspletterne. Mindre områder fjernes med husholdningssprit på en klud. Større områder skures med en sæbeblanding (blandingsforhold: 0,5 liter Dinesen Gulvsæbe til 5 liter håndvarmt vand. **1:10**) og hvid skuresvamp (f.eks. fra 3M). Afhængig af udbredelse og mængde kan det være nødvendigt at gentage behandlingen 2-3 gange. Husk ved kraftig gulvvask/skrubning at forny sæbebehinden.


Dinesen rådgiver gerne i forbindelse med misligholdte gulve, men afholder ikke udgifter i forbindelse hermed.

2.4.3 Trykmærker og ridser


Det kan ikke helt undgås, at et gulv med tid og brug vil få trykmærker og ridser. Men med nogle enkle forholdsregler kan man mindske omfanget betydeligt. Trægulve skal beskyttes mod snavs fra fodtøj. Der bør derfor altid være en god og stor dørmåtte ved alle indgangsdøre. Et tæppe under spisebordet kan være en fornuftig løsning. Det er vigtigt at anvende filtdupper under møbelben og at lægge et plastunderlag under skrivebordsstolen.

Pas også på skarpe genstande, spidse stilethæle og andet, der kan ridse og give mærker i gulvet. Det er desuden vigtigt at støvsuge gulvet, så snavs, sand og anden tør tilsmudsning, der kan skade gulvet, hurtigst muligt bliver fjernet.

På et gulv i Douglas og Fyr vil de fleste trykmærker forsvinde af sig selv ved næste gulvvask. Større hak og mærker fjernes lettest ved hurtigst muligt at hælde lidt varmt vand ned i hullerne. Træets porer vil opsuge vandet og rejse sig igen. Det kan være nødvendigt at gentage behandlingen over et par dage. Det er både enkelt og effektivt. Hvis træets fibre er brudt, er denne behandling dog ikke nok, men vil kræve en reparation.

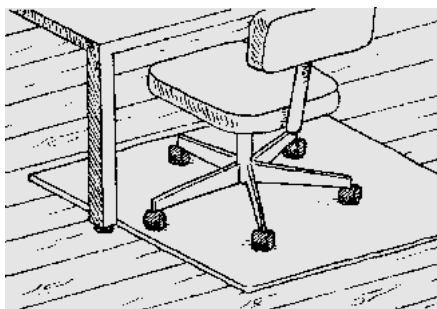

Figur 13: Beskyt gulvet

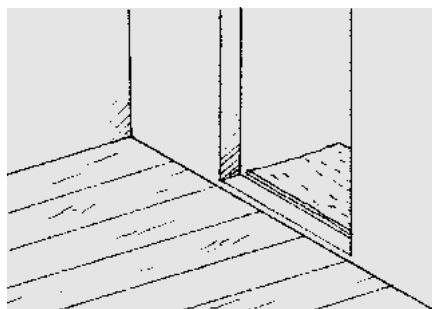

Figur 14: Dørmåtte

- ❶ Husk filtdupper under møbelben og plastunderlag under skrivebordsstolen.

Ved montage kan niveauforskelle på ca. 1 mm mellem de enkelte planker forekomme, hvilket er inden for tolerancen. Forvent derfor, at der ved første slibning skal slibes mellem 0,5-1 mm af plankerne. Senere slibninger vil typisk være lidt mindre, afhængig af ridser, mærker og lignende, der skal slibes bort. I en massiv planke er der materiale til adskillige afslibninger.

Afslibningen skal udføres omhyggeligt for at få et godt resultat. Vi anbefaler derfor, at arbejdet udføres af en anerkendt og erfaren gulvsliber.


Hvis gulvet er skruet og proppet oppefra, bruges først en lille båndpudser til at slibe propperne, så de flugter med plankerne. Alternativt anvendes kantsliber.

Slib altid gulvet i plankernes længderetning. Langs kanter, i hjørner, ved radiatorrør m.m. anvendes kantsliber, f.eks. i kombination med delta- og excentersliber.


- ❶ Kornstørrelserne må maksimalt have et spring på 20. Sørg for, at sliberidser fra forudgående slibning fjernes helt.

Fremgangsmåde


1. Slib gulvet med båndsliber, korn 60-80. Benyt en kantsliber til at slibe kanter og områder ved radiatorrør mv.
2. Slib gulvet med en trio- eller quattrosliber, start med korn 60-80, og afslut med korn 100-120. Alternativt anvendes båndsliber, hvor der afsluttes med korn 100-120 og rondelsliber korn 100-120.
3. Gulvet og tilstødende overflader (f.eks. vindueskarme) støvsuges grundigt, inden overfladebehandlingen påbegyndes. Kun støvsugning, ingen rengøring.

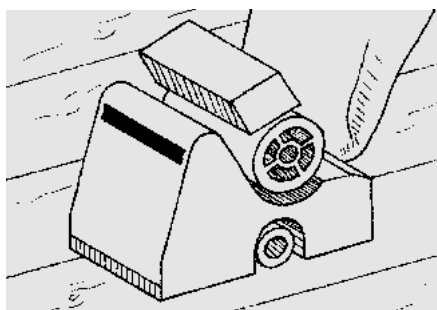


Figur 15: Båndsliber

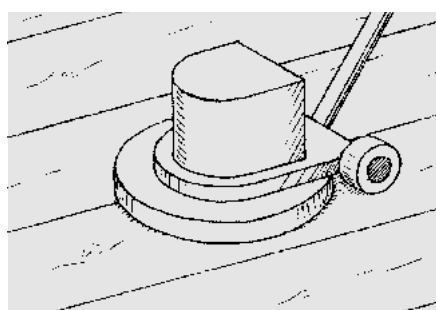


Figur 16: Rondelsliber

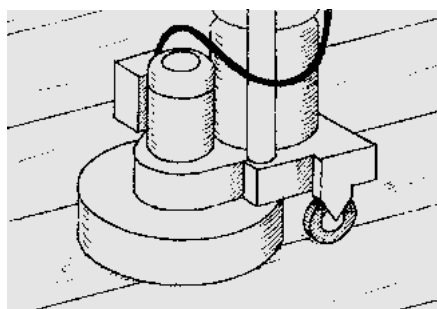


Figur 17: Trio-/quattrosliber

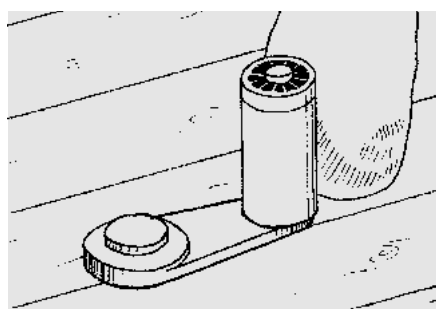


Figur 18: Kantsliber

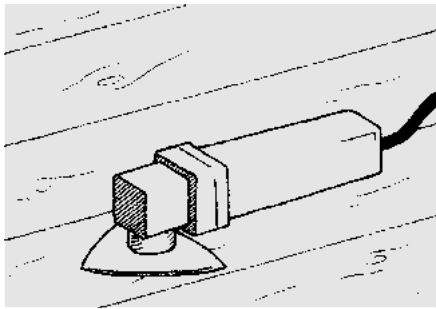

Figur 19: Deltasliber

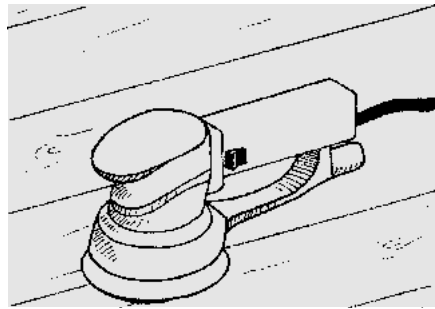

Figur 20: Excentersliber

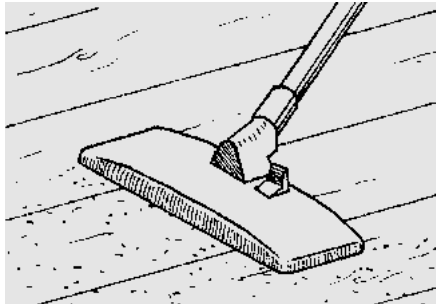

Figur 21: Støvsuger

Efter endt slibning skal overfladen fremstå plan og jævn og uden spring mellem de enkelte planker. Der må ikke være synlige overgange mellem slibningen af gulvfladen og slibningen ved kanter eller hjørner, ligesom der ikke må forekomme synlige ridser fra slibemaskiner.

Skal gulvet ikke slibes og behandles umiddelbart efter lægning, afdækkes det med kraftig grå gulvpap (400 g/m²) eller lignende diffusionsåbent materiale. Hvis byggeaktiviteten kræver ekstra beskyttelse, kan der afdækkes med f.eks. masonitplader, der tapes i alle samlinger.

Bemærk, at gulvfladen skal være ensartet og fuldt afdækket, da lys- og solpåvirkning ellers kan give farveforskelle. Enhver anvendelse af tape direkte på såvel ubehandlede som behandlede gulve frarådes.

Afslibning støver og støjer. Anvend de lovbefalede åndedrætsværn og høreværn.

4.1

Grundbehandling generelt

Det er vigtigt, at det forudgående arbejde er udført korrekt, for at den forventede farve og overfladebeskyttelse opnås.

Sørg derfor altid for, at overfladen er korrekt forberedt, samt fri for støv, voks og andre fremmedlegemer, inden arbejdet påbegyndes. Korrekt afslibning er vigtig og bør udføres i overensstemmelse med afsnit 3.

Det indvendige miljø skal være kontrolleret og stabilt, jf. Dinesens generelle vejledninger. Et ideelt miljø betragtes som 20 °C og 45 % RF i et ventileret rum.

Høje temperaturer og lav luftfugtighed forkorter tørretiderne, hvorimod høj fugt og lav temperatur forlænger tørretiden. For høj fugt i rummet eller træet kan helt stoppe hærtningsprocessen. Dinesen anbefaler altid at forvande gulvet for at forbedre farveoptaget og overfladen generelt. Forvanding forlænger tørretiden. Benyt altid de nødvendige og lovpligtige værnemidler. Se bagsidelabel for yderligere information.

Dinesen og Bona A/B

Dinesens anbefalede olie- og lakprodukter samt dertilhørende sæber er nøje udvalgt i samråd med Bona A/B. Bona A/B er en af verdens mest anerkendte producenter af overfladebehandlingsprodukter til trægulve. Med dette samarbejde sikrer vi, at de overfladeprodukter, vi tilbyder, er gennemtestede og af højeste kvalitet.

Vores vejledninger til brug af overfladeprodukter tager udgangspunkt i brug på Dinesen gulve, hvorfor de delvist kan afvige fra Bona A/B's egne generelle vejledninger. Der er ligeledes flere kombinationsmuligheder og tilbehørsprodukter tilgængelig direkte via Bona A/B.

Er du interesseret i et Bona A/B overfladeprodukt, der ikke indgår i Dinesens anbefalede sortiment, er du altid velkommen til at kontakte Bona A/B eller Dinesen for nærmere vejledning.

Kompabilitet

	Douglas/Fyr	Eg/Ask
Dinesen Lud og Sæbe	✓	
Dinesen Olie, 2K	✓	✓
Lak		✓

Tabel 5

Behandlingen består af lud, der giver træet en lys farve og stopper den naturlige patinerings, og sæbe, der danner en beskyttende sæbeinde oven på træet og således fungerer som slidlag. Dinesen Lud er specielt velegnet til behandling af Dinesen gulve i Douglas og Fyr, fordi den milde lud giver gulvet et fint og lyst udseende.

	Vejledende tørretider
Lud	6 timer
Første sæbebehandling	20 minutter
Anden sæbebehandling	2-4 timer
I alt	8-11 timer

Tabel 6

4.2.1 Ludbehandling



Figur 22: Dinesen Lud
Rækkeevne: ca. 8 m²/liter

Fremgangsmåde

1. Ryst dunken grundigt. Det er vigtigt at få pigmenteringen fordelt jævnt.
 2. Hæld luden i en plastspand. Husk at omrøre under hele behandlingen.
 3. Påfør luden med ludsvaber, pensel eller rulle i plankernes længderetning. Brug rigeligt med lud, og træk den overskydende lud af i plankernes længderetning.
 4. Lad gulvet tørre i mindst 6 timer ved 20 °C og 50 % RF.
 5. Gulvet slibes let med rondelsliber med slibenet eller sandpapir i korn 120-150. Et let brugt stykke slibenet kan med fordel benyttes. Alternativt bør slibenettet slibes med en betonflise eller en karborundumsten, inden det tages i brug.
- ❗ Efter ludbehandlingen er gulvet meget sart, da luden åbner træets overflade. Det skal derfor straks behandles med Dinesen Gulvsæbe, når det er tørt.

4.2.2 Sæbebehandling




Figur 23: Dinesen Sæbe, Hvid/Natur
Rækkeevne: ca. 16 m²/liter


Gulvet vaskes to gange med Dinesen Gulvsæbe Natur eller Dinesen Gulvsæbe Hvid. Ønskes en meget lys overflade, anvendes den hvide sæbe. Som alternativ til gulvklud eller moppe kan en ren ludsvaber anvendes.

Fremgangsmåde


1. Ryst dunken kraftigt. Det er vigtigt at få pigmentering og voks fordelt jævnt.
 2. Ved første vask opløses 2,5 liter Dinesen Sæbe i 5 liter håndvarmt vand. **1:2**
Ved anden vask opløses 1,5 liter Dinesen Sæbe i 5 liter håndvarmt vand. **1:3**
 3. Vask gulvet i plankernes længderetning.
 4. Aftør gulvet med en moppe eller gulvklud opvredet i sæbevand. Det er vigtigt, at moppe eller gulvklud ikke oprides i rent vand, da det vil fjerne for meget sæbe.
 5. Gulvet skal tørre i mindst 20 minutter mellem første og anden sæbevask. Efter anden sæbevask skal gulvet tørre 2-4 timer.
 6. Polér gulvet med en grøn polerrondel. Dette giver gulvet en mere ensartet overflade og danner god basis for den almindelige gulvvask fremadrettet.
- ❗ Den afsluttende polering er altafgørende for overflademembranens kvalitet og må derfor aldrig undværes.

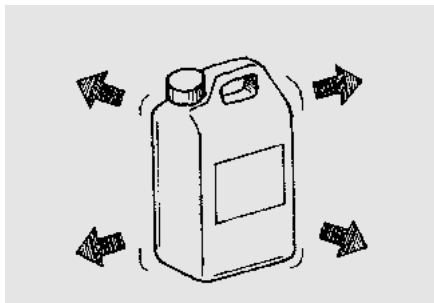


Figur 24 : Ryst dunken

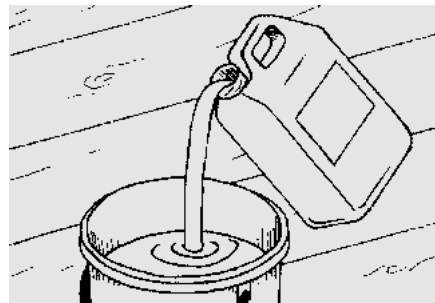

Figur 25: Hæld op

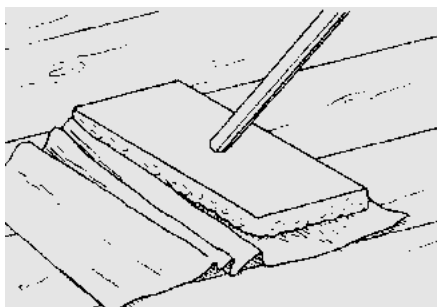

Figur 26: Vask

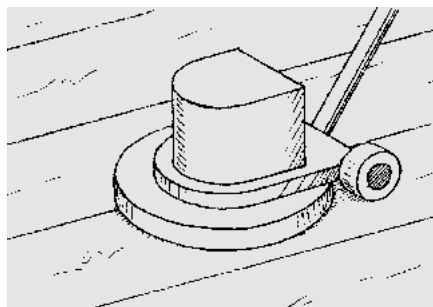

Figur 27: Polér

4.3

Dinesen Lud og Dinesen Olie, 2K | Douglas, Fyr

Behandlingen består af lud, der giver træet en lys farve og stopper den naturlige patinerung, og olie, der forseglar overfladen og lægger sig som et beskyttende slidlag oven på træet. Dinesen Lud er specielt velegnet til behandling af Dinesen gulve i Douglas og Fyr, fordi den milde lud giver gulvet et fint og lyst udseende. Ludbehandling af Eg og Ask kan ikke anbefales.


- Der kan ikke overlakeres på et lud- og oliebehandlet gulv.

	Vejledende tørretider
Lud	6 timer
Dinesen Olie, 2K	24 timer
I alt	30-36 timer

Tabel 7




Figur 28: Dinesen Lud
Rækkeevne: ca. 8 m²/liter

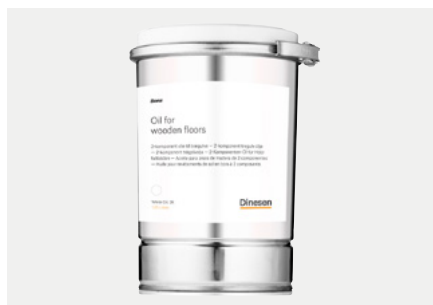


Figur 29: Dinesen Olie, 2K
Rækkeevne: 26-30 m²/liter


- Ryst dunken grundigt. Det er vigtigt at få pigmenteringen fordelt jævnt.
 - Hæld luden i en plastspand. Husk at omrøre under hele behandlingen.
 - Påfør luden med ludsvaber, pensel eller rulle i plankernes længderetning. Brug rigeligt med lud, og træk den overskydende lud af i plankernes længderetning.
 - Lad gulvet tørre i mindst 6 timer ved 20 °C og 50 % RF.
 - Gulvet slibes let med rondelsliber med slibenet eller sandpapir i korn 120-150. Et let brugt stykke slibenet kan med fordel benyttes. Alternativt bør slibenettet slibes med en betonflise eller en karborundumsten, inden det tages i brug.
- Efter ludbehandlingen er gulvet meget sart, da luden åbner træets overflade. Det skal derfor straks behandles med Dinesen Olie, når det er tørt.

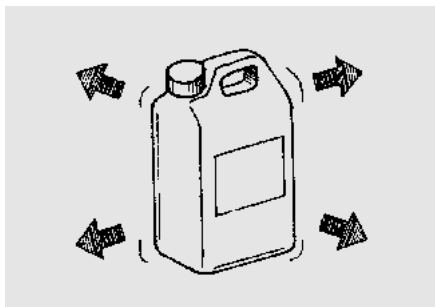


Figur 30: Ryst dunken

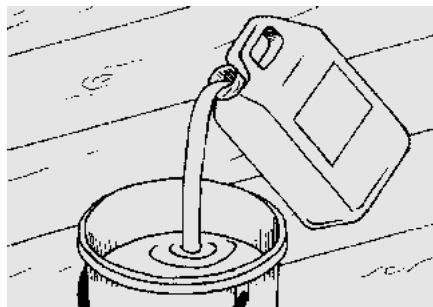


Figur 31: Hæld op

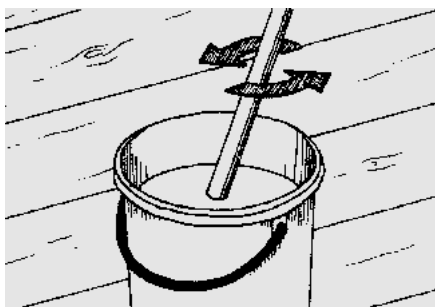

Figur 32: Omrør jævligt

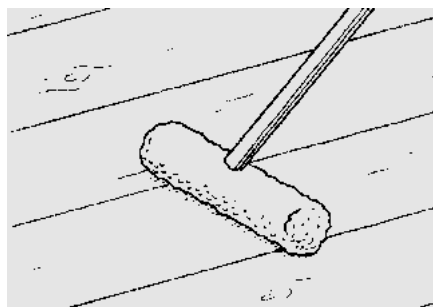

Figur 33: Påfør

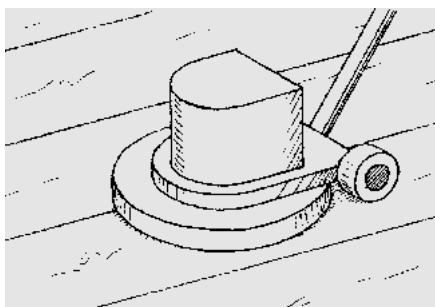


Figur 34: Slib let

Påføring af Dinesen Olie, 2K på Lud


1. Gennembryd begge lag i toppen af beholderen med en skruetrækker, så hærdere og olien blandes. Vent 1 minut. Tag låget af, og rør grundigt rundt.
 2. Påfør et tyndt lag olie. Benyt polermaskine med hvid polerrondel. Massér olien ned i gulvet i 15-30 minutter. Der skal altid arbejdes "vådt i vådt". Tilføj olie efter behov, så overfladen mættes. Afslut med en rød pad for at fjerne den sidste fiberrejsning.
 3. Overskydende olie fjernes umiddelbart herefter. Benyt polermaskine med bomuldsklude.
- ❗ Det er vigtigt, at gulvet er mættet.
4. Lad gulvet tørre uforstyrret i minimum 24 timer. Olien tørrer optimalt ved 20 °C og 45 % RF i et ventileret rum.

Gulvet må tages forsigtigt i brug efter 24 timer, men olien er stadigvæk sårbar over for mærker. Gulvet må ikke afdækkes fugttæt, belastes kraftigt, udsættes for snavs eller vaskes, før maksimal hårdhed er opnået efter 5-7 dage.


ADVARSEL: DINESEN OLIE, 2K INDEHOLDER TØRRENDE OLIER. RISIKO FOR SELVANTÆNDELSE. BRUGTE KLUDE OG LIGNENDE MATERIALER SKAL ANBRINGES I VAND ELLER I LUFTTÆTTE METALBEHOLDERE.

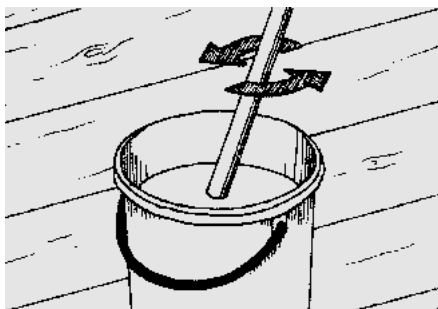


Figur 35: Omrør

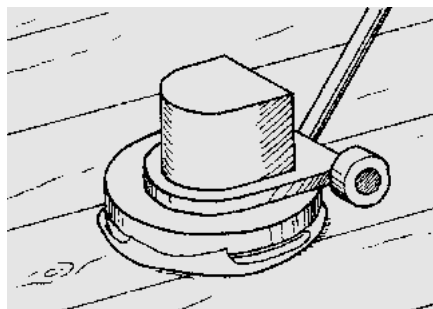

Figur 36: Polér (hvid polerrondel)

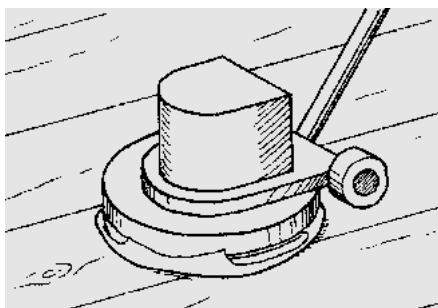

Figur 37: Polér (rød polerrondel)

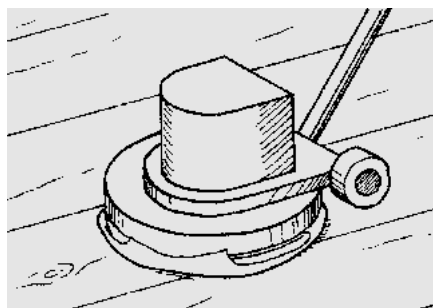

Figur 38: Overskydende olie fjernes
(benyt polermaskine med bomuldsklud)

4.4

Dinesen Olie, 2K | Douglas, Fyr, Eg, Ask

En behandling med Dinesen Olie, 2K giver en stærk overflade. Gulvet skal have tilført fugt inden oliebehandlingen for at kunne mættes tilstrækkeligt med olie og dermed opnå den optimale beskyttelse og fordeling af farvepigmenter. Denne proces forbedrer gulvets olie- og farvemætning, men forsinker tørretiden.

📌 Olien kan overlakeres, men der kan ikke benyttes lud under lak.

Dinesen Olie, 2K	Vejledende tørretider
Neutral/Farvet	24 timer
I alt	24-30 timer

Tabel 8



Figur 39: Dinesen Olie, 2K
Rækkeevne: 26-30 m²/liter

Forberedelse


1. Gulvet tørres over med en opvredet klud eller moppe, så overfladen fugtes ensartet. Herved forberedes gulvets fibre, så olien trænger bedre ned i træet.
 2. Lad gulvet tørre inden oliebehandling.
- ❗ Det er meget vigtigt at forberede gulvet inden behandlingen ved at tilføre fugt. Ellers vil gulvet ikke kunne mættes tilstrækkeligt med olie.

Påføring


1. Gennembryd begge lag i toppen af beholderen med en skruetrækker, så hædereren og olien blandes. Vent 1 minut. Tag låget af, og rør grundigt rundt.
 2. Påfør et tyndt lag olie. Benyt polermaskine med hvid polerrondel. Massér olien ned i gulvet i 15-30 minutter. Der skal altid arbejdes "vådt i vådt". Tilføj olie efter behov, så overfladen mættes. Afslut med en rød pad for at fjerne den sidste fiberrejsning.
 3. Overskydende olie fjernes umiddelbart herefter. Benyt polermaskine med bomulds-klude.
- ❗ Det er vigtigt, at gulvet er mættet.
4. Lad gulvet tørre uforstyrret i minimum 24 timer. Olien tørrer optimalt ved 20 °C og 45 % RF i et ventileret rum.

Gulvet må tages forsigtigt i brug efter 24 timer, men olien er stadigvæk sårbar over for mærker. Gulvet må ikke afdækkes fugttæt, belastes kraftigt, udsættes for snavs eller vaskes, før maksimal hårdhed er opnået efter 5-7 dage.


ADVARSEL: DINESEN OLIE, 2K INDEHOLDER TØRRENDE OLIER. RISIKO FOR SELVANTÆNDELSE. BRUGTE KLUDE OG LIGNENDE MATERIALER SKAL ANBRINGES I VAND ELLER I LUFTTÆTTE METALBEHOLDERE.

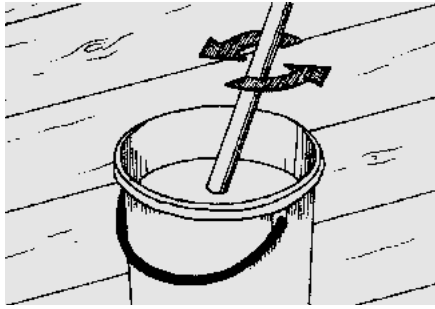


Figur 40: Omrør

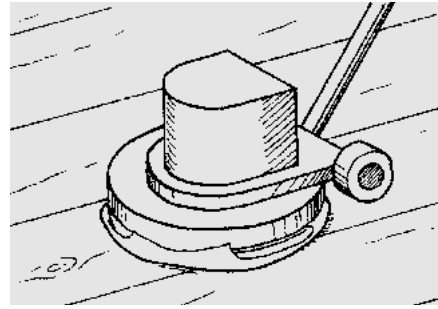

Figur 41: Polér (hvid polerrondel)

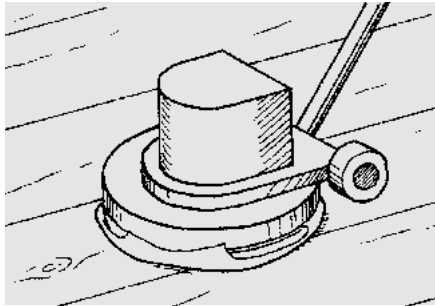

Figur 42: Polér (rød polerrondel)

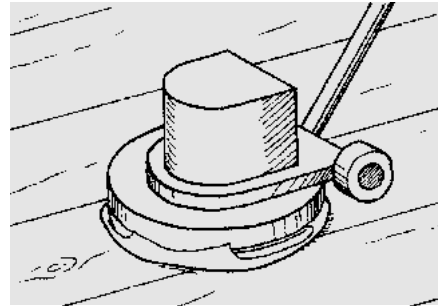

Figur 43: Overskydende olie fjernes
(benyt polermaskine med bomuldsklud)

4.5 Dinesen Olie, 2K og Lak | Eg, Ask

Behandlingen består af en indledende oliebehandling, hvorpå der kan lakeres. Lakering lukker overfladen fuldstændigt og egner sig bedst til Dinesen planker i Eg og Ask. Douglas og Fyr kan også lakeres, men vær opmærksom på, at trykmærker ikke rejser sig ved gulvvask, og at nåletræsgulve generelt får flere trykmærker end løvtræsgulve.

Dinesen anbefaler Bona Traffic HD Raw gulvlak.

	Vejledende tørretider
Dinesen Olie, 2K	24 timer
Bona Traffic HD Raw gulvlak	24 timer
I alt	48-60 timer

Tabel 9



Figur 45: Bona Traffic HD Raw gulvlak
Rækkeevne: 8-10 m²/liter



Figur 45: Dinesen Olie, 2K
Rækkeevne, ca. 20-30 m²/liter

Forberedelse

Som forberedelse behandles gulvet med Dinesen Olie 2K. Oliebehandlingen fungerer som grundpigmentering og primer for lakken.

Påføring af olie:

Forberedelse

1. Gulvet tørres over med en opvredet klud eller moppe, så overfladen fugtes ensartet. Herved forberedes gulvets fibre, så olien trænger bedre ned i træet.

2. Lad gulvet tørre inden oliebehandling.

❗ Det er meget vigtigt at forberede gulvet inden behandlingen ved at tilføre fugt. Ellers vil gulvet ikke fremstå med ønsket pigmentering.


Påføring

1. Gennembryd begge lag i toppen af beholderen med en skruetrækker, så hæderen og olien blandes. Vent 1 minut. Tag låget af, og rør grundigt rundt.
2. Påfør et tyndt lag olie. Benyt polermaskine med polerrondel med bouldsklude. Massér olien ned i gulvet så en ensartet pigmentering opnås. Der skal altid arbejdes "vådt i vådt".


Afslut med en rød pad for at fjerne den sidste fiberrejsning.

3. Overskydende olie fjernes umiddelbart herefter. Benyt polermaskine med bomuldsklude.
4. Lad gulvet tørre uforstyrret i minimum 24 timer, inden overlakering. Olien tørrer optimalt ved 20 °C og 45 % RF i et ventileret rum.


ADVARSEL: DINESEN OLIE, 2K INDEHOLDER TØRRENDE OLIER. RISIKO FOR SELVANTÆNDELSE. BRUGTE KLUDE OG LIGNENDE MATERIALER SKAL ANBRINGES I VAND ELLER I LUFTTÆTTE METALBEHOLDERE.

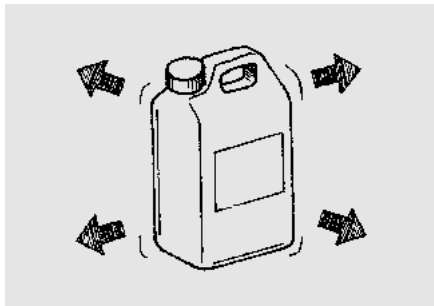


Figur 46: Ryst dunken

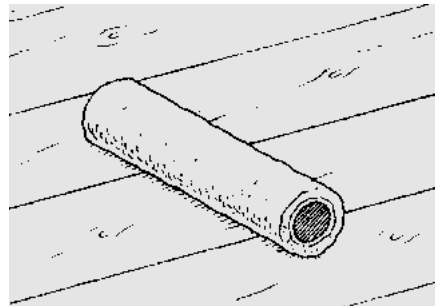

Figur 47: Påfør lak med 16 mm lakrulle

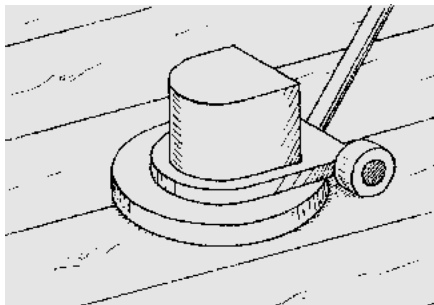

Figur 48: Mellemslibning (bordeaux pad)

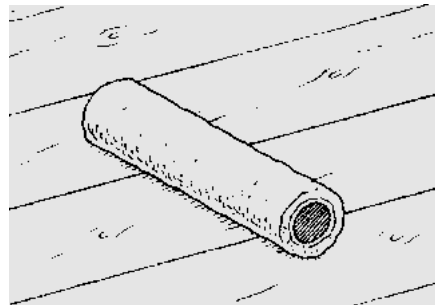


Figur 49: Påfør yderligere lak med korthåret mohairrulle


Påføring af lak

1. Ryst beholderen, og tilsæt efterfølgende 1 flaske tilhørende hærder. Ryst grundigt i 1 minut, og isæt filteret.
 2. Første lag lak påføres ensartet med 16 mm lakrulle. Sørg altid for at påføre "våd i vådt", så overgange undgås.
 3. Lad overfladen tørre i 3-4 timer (ved 20 °C og 45 % RF i et ventileret rum). Hvis nødvendigt, skal overfladen mellemslibes let. Benyt polermaskine med bordeaux pad. Støvsug gulvet.
 4. Yderligere 1-2 lag lak påføres på samme måde. Vær opmærksom på tørretider.
- 🟡 Overstiger tørretiden 24 timer, skal gulvet mellemslibes inden yderligere påføring af lak.


Gulvet må tages forsigtigt i brug efter 24 timer, men lakken vil stadig være sårbar over for mærker. Gulvet må ikke afdækkes fugttæt, belastes kraftigt, udsættes for snavs eller vaskes, før maksimal hårdhed er opnået efter 7 dage.

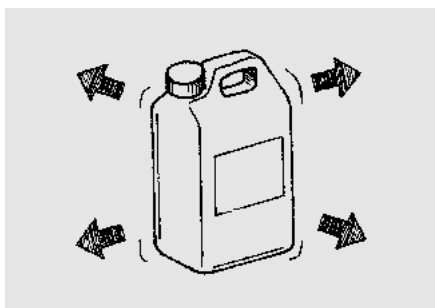


Figur 46: Ryst dunken

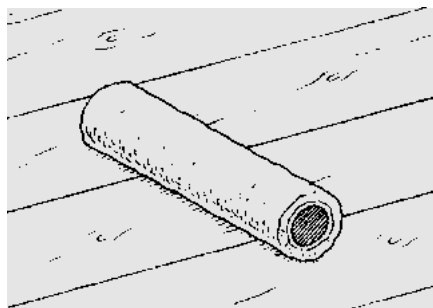

Figur 47: Påfør lak med 16 mm lakrulle

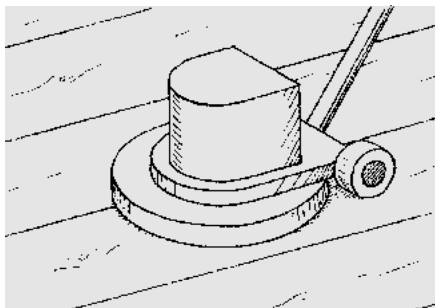

Figur 48: Mellemslibning (bordeaux pad)

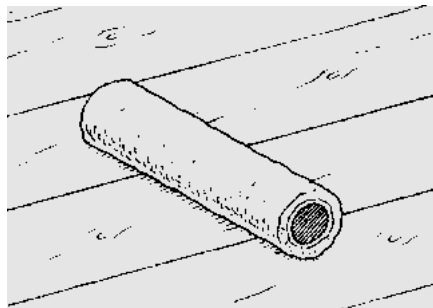

Figur 49: Påfør yderligere lak med korthåret mohairrulle

Rengøring

	Dinesen Hvid/Natur Sæbe	Dinesen Oliesæbe	Dinesen Cleaner
Dinesen Lud og Sæbe	✓		
Dinesen Olie, 2K		✓	
Lak			✓

Tabel 10

Plejebehandling

	Hvid/Natur Sæbe	2K Olie	Lak
Dinesen Lud og Sæbe	✓		
Dinesen Olie, 2K		✓	
Lak			✓

Tabel 11

5.1

Rengøring og pleje af et sæbebehandlet Dinesen gulv

Dinesen Gulvsæbe beskytter træet mod snavs og i et vist omfang mod indtrængende væsker. Så længe sæbehinden er intakt, vil gulvet forblive smukt og slidstærkt. Brydes huden, vil slitagen ske direkte på træet, ligesom snavs kan trænge ned i træets porer. Med tiden vil træet få et tørt og udpint udseende. Det er derfor vigtigt, at sæbehinden bevares og løbende fornyes.

For at opbygge en mere modstandsdygtig overflade anbefales det at vaske gulvet med Dinesen Gulvsæbe nogle gange, inden det tages i brug.

Vær opmærksom på at beskytte gulvet mod trykmærker og ridser iht. beskrivelsen i punkt 2.4.3.

Gulvet skal støvsuges efter behov, så sand og andet snavs hurtigt fjernes. Desuden skal gulvet altid støvsuges inden gulvvask. Anvend støvsugerhovedets bløde indstilling beregnet til hårde gulve.

5.1.1 Rengøring og plejebehandling

Gulvet skal vaskes efter behov, afhængig af rummets anvendelse. Dels skal gulvet vaskes rent, og dels skal sæbehinden fornyes. Det betyder, at et gulv har behov for at blive vasket, selvom det ikke er snavset.

Et ellers rent gulv kan sagtens have fået sæbehinden slidt væk, og dermed slides og udpines træet. Det sker ikke med en intakt sæbehinde.

I forbindelse med gulvvask er det en god idé at benytte lejligheden til at tage et grundigt kig på gulvet. Er der slidte eller udpinte steder, kan der være behov for at justere vedligeholdelsen.


Sæbebehandlede gulve må gerne vaskes med rigeligt sæbevand, der efterfølgende tørres op.




Figur 50: Dinesen Sæbe, Hvid/Natur
Rækkeevne: ca. 16 m²/liter

Fremgangsmåde


1. Ryst dunken kraftigt. Det er vigtigt at få pigmentering og voks fordelt jævnt.
2. Bland 0,5 liter Dinesen Gulvsæbe med 5 liter håndvarmt vand. **1:10** Sæbemængden kan øges ved behov
3. Vask gulvet i plankernes længderetning.
4. Vask 3-5 m² ad gangen, og tør derefter vaskevandet op. Vrid moppen let op, og træk af i plankernes længderetning. Det er vigtigt at efterlade en mindre mængde sæbe, for at sæbehinden opbygges og forbliver intakt.

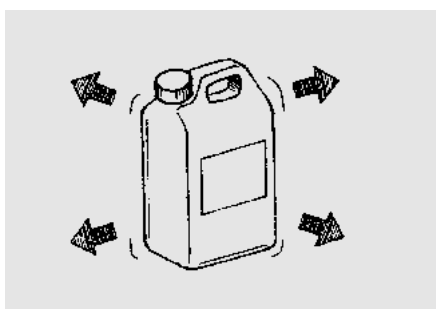

Figur 51: Ryst dunken

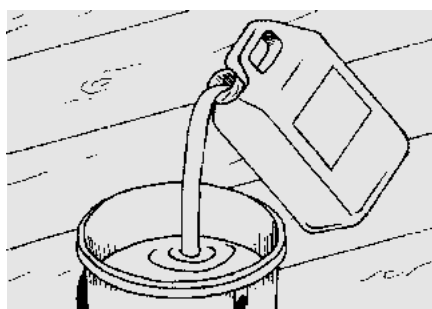

Figur 52: Hæld op

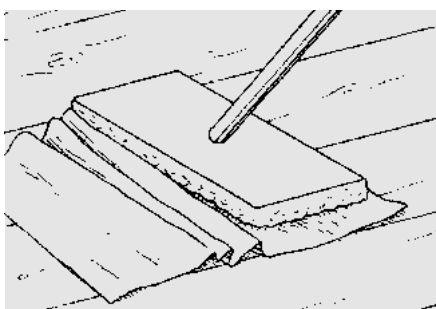

Figur 53: Vask

Er gulvet meget snavset, skal det vaskes med fremfører monteret med hvid svamp. Dyp den hvide svamp i sæbevand, og vask i plankernes længderetning. Vask et par gange frem og tilbage, så plankerne bliver rene. Vask 3-5 m² ad gangen, og tør derefter op med en hårdt opvredet gulvklud eller moppe. Ved kraftig gulvvask bør sæbehinden fornyes iht. ovenstående.

Vær forsigtig omkring bord- og stoleben, da de ellers med tiden vil bære præg af sæbevask. Tæpper under møbler foldes op inden gulvvask og foldes ud igen, når gulvet er tørt. Man kan også med lidt forsigtighed vaske pænt ind til tæppekanten.

Vær opmærksom på, at gulvets farve kan ændres relativt meget, alt efter om man vasker det med Dinesen Gulvsæbe Hvid eller Dinesen Gulvsæbe Natur. Begge varianter giver samme gode beskyttelse og gør gulvet nemt at vaske rent.

Et velholdt gulv kan tåle meget. Spilder man f.eks. fedt, rødvin, saft eller sovs, handler det blot om at fjerne pletten med det samme med køkkenrulle eller en karklud. Er pletten lidt mere genstridig, anvendes den hvide svamp. Lad eventuelt sæbevand ligge på pletten en halv time, og gentag behandlingen med fremfører og hvid svamp. Tryk ikke hårdere end nødvendigt, og tør efter med gulvkluden.

5.2

Rengøring og pleje af et oliebehandlet Dinesen gulv

Dinesen Olie beskytter træet mod snavs og indtrængende væsker. Så længe olie-hinden er intakt, vil gulvet forblive smukt og slidstærkt. Brydes hinden derimod, vil slitagen ske direkte på træet. Snavs og væsker vil kunne trænge ned i træets porer, og træet vil med tiden få et tørt og udpint udseende. Det er derfor meget vigtigt, at olie-hinden bevares.


5.2.1 Rengøring (Olie)




Figur 54: Dinesen Olie sæbe
Rækkeevne, ca. 125 m²/liter

Fremgangsmåde


1. Støvsug gulvet.
2. Ryst dunken.
3. Bland 2 dl Dinesen Oliesæbe med 10 liter håndvarmt vand.
4. Vask gulvet i plankernes længderetning med så lidt vand som muligt. Benyt en hårdt opvredet klud eller moppe. Overdreven brug af vand kan skade gulvet.
5. Gulvet må ikke efterlades vådt.

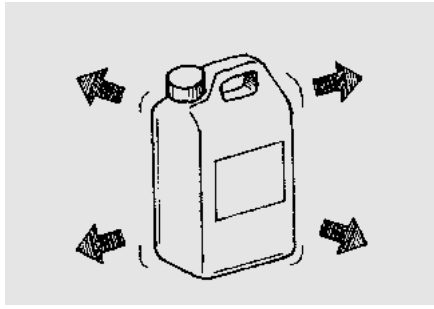

Figur 55: Ryst dunken

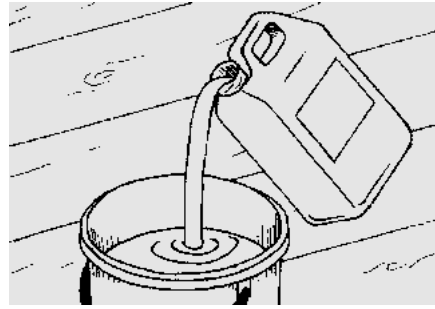

Figur 56: Hæld op

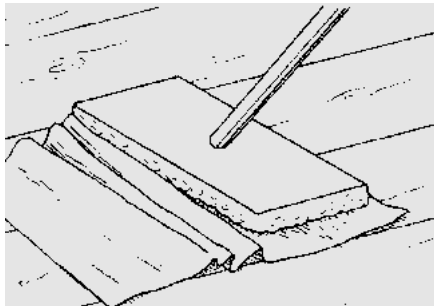

Figur 57: Vask

5.2.2 Plejebehandling


Efter behov behandles gulvet med Dinesen Olie (samme olie som anvendes til grundbehandling) for at reetablere olielaget og forsegle overfladen på ny. Man kan eventuelt vælge kun at behandle slidte områder.

Bemærk, at olieoverfladen ikke må være slidt helt igennem. I så fald kontaktes Dinesen for yderligere rådgivning.


5.2.3 Plejebehandling Dinesen Olie, 2K




Figur 55: Dinesen Olie, 2K
Rækkeevne, ca. 20-30 m²/liter

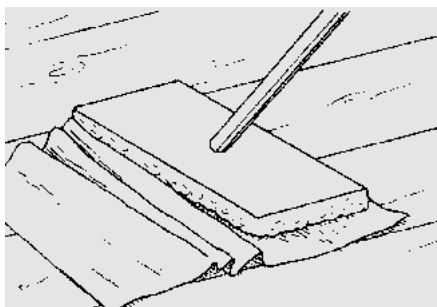


Figur 56: Vask

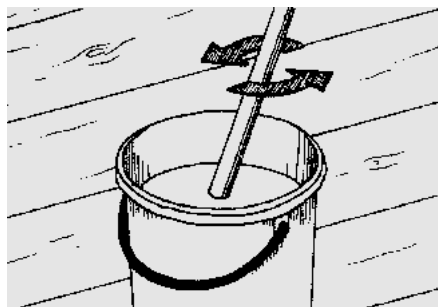

Figur 57: Omrør

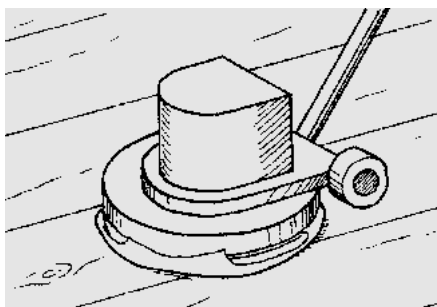

Figur 58: Polér (bomuldsklud)

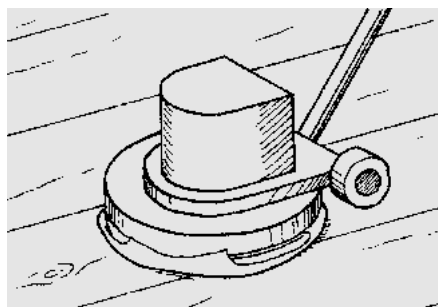

Figur 59: Overskydende olie fjernes
(benyt polermaskine med bomuldsklud)

Fremgangsmåde

1. Vask/rens gulvet grundigt, så overfladeskidt og snavs fjernes. Der må ikke være voks eller sæberester på gulvet.
 2. Gennembryd begge lag i toppen af beholderen med en skruetrækker, så hædereren og olien blandes. Vent 1 minut. Tag låget af, og rør grundigt rundt.
 3. Påfør et tyndt lag olie. Benyt polermaskine med bomuldsklude. Massér olien ned i gulvet i 15-30 minutter. Der skal altid arbejdes "vådt i vådt". Tilføj olie efter behov, så overfladen mættes.
 4. Overskydende olie fjernes umiddelbart herefter. Benyt polermaskine med rene bomuldsklude.
 5. Lad gulvet tørre uforstyrret i minimum 12 timer. Dinesen anbefaler 24 timer.
- 📌 Oliens tørret optimalt ved 20 °C og 45 % RF i et ventileret rum.

ADVARSEL: DINESEN OLIE, 2K INDEHOLDER TØRRENDE OLIER. RISIKO FOR SELVANTÆNDELSE. BRUGTE KLUDE OG LIGNENDE MATERIALER SKAL ANBRINGES I VAND ELLER I LUFTTÆTTE METALBEHOLDERE.

Lakeringen lukker overfladen fuldstændigt og gør, at gulvet er nemt at rengøre. Til gengæld er genlakering nødvendig, hvis der er stort slid på gulvet. Kommer der ridser i lakken, kan snavs trænge ned i planken og forårsage skade. Det er derfor vigtigt at genlakere gulvet, inden lakken slides igennem.

Gulvet skal støvsuges efter behov, så sand og andet snavs hurtigt fjernes og ikke ridser gulvet. Desuden skal gulvet altid støvsuges før gulvvask. Anvend støvsugerhovedets bløde indstilling beregnet til hårde gulve.


Gulvet skal vaskes efter behov, afhængig af rummets anvendelse. I forbindelse med gulvvask er det en god idé at benytte lejligheden til at tage et grundigt kig på gulvet. Er der slidte eller udpinte steder, kan der være behov for at justere vedligeholdelsen.




Figur 60: Dinesen Cleaner
Rækkeevne: ca. 250 m²/liter

5.3.1 Rengøring


1. Støvsug gulvet.
2. Ryst dunken.
3. Bland 1 dl Dinesen Cleaner med 10 liter håndvarmt vand.
4. Vask gulvet i plankernes længderetning med så lidt vand som muligt. Benyt en hårdt opvredet klud eller moppe. Overdreven brug af vand kan skade gulvet.
5. Gulvet må ikke efterlades vådt.

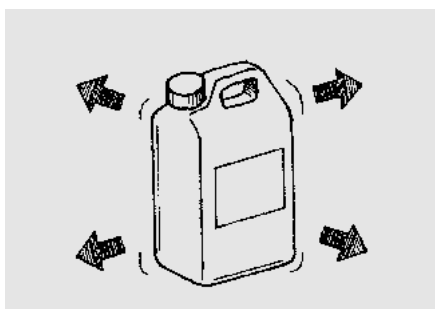

Figur 61: Ryst dunken

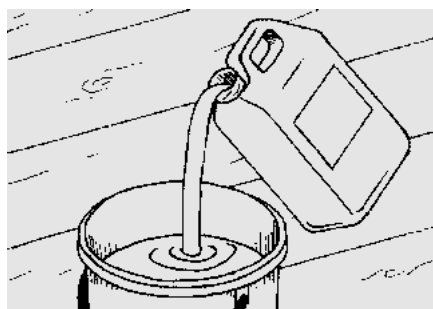

Figur 62: Hæld op

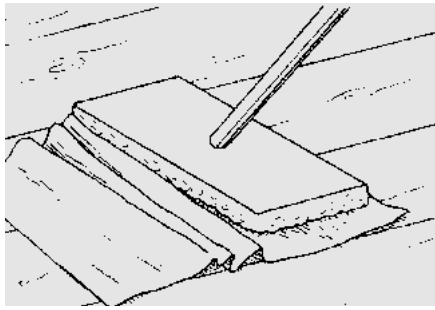

Figur 63: Vask


5.3.2 Genlakering




Figur 64: Bona Traffic HD Raw gulvlak
Rækkeevne: 8-10 m²/liter

Fremgangsmåde


1. Vask/rens gulvet grundigt, så overfladeskidt og snavs fjernes. Der må ikke være voks eller sæberester på gulvet.
 2. Slib overfladen let. Benyt polermaksine med bordeaux pad. Slibestøv fjernes ved støvsugning, og gulvet aftørres med en hårdt opvredet klud og rent vand. Gulvet skal tørre helt.
 3. Ryst beholderen, og tilsæt efterfølgende 1 flaske tilhørende hærder. Ryst grundigt i 1 minut, og isæt filteret.
 4. Første lag lak påføres ensartet med 16 mm lakrulle. Sørg altid for at påføre "vådt i vådt", så overgange undgås.
 5. Lad overfladen tørre i 3-4 timer (ved 20 °C og 45 % RF i et ventileret rum). Hvis nødvendigt, skal overfladen mellemslibes med slibenet eller sandpapir korn 150-180. Støvsug gulvet.
 6. Yderligere 1-2 lag lak påføres på samme måde, hvis nødvendigt. Vær opmærksom på tørretider.
- 🕒 Overstiger tørretiden 24 timer, skal gulvet mellemslibes inden yderligere påføring af lak.

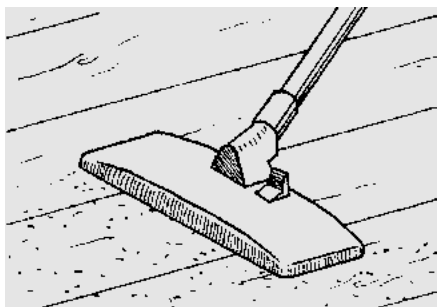

Figur 65: Støvsug

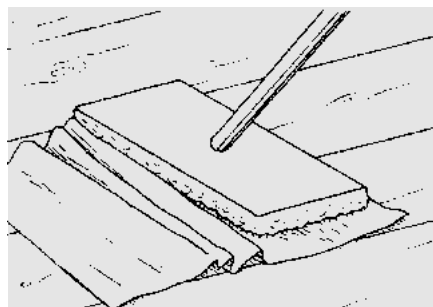

Figur 66: Vask

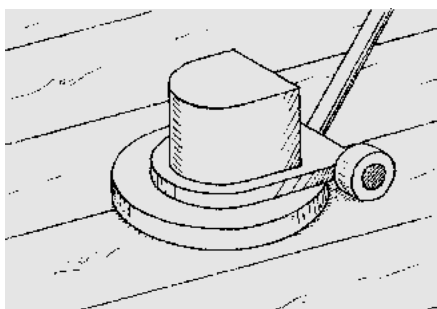

Figur 67: Slib gulvet

5.4

Anvendelse af gulvvaskemaskine på et sæbebehandlet gulv

Gulvvaskemaskiner kan anvendes på færdigbehandlede Dinesen gulve, men er mest velegnede til olierede og lakerede gulve. Et sæbebehandlet gulv kræver derfor, at der tages særlige forholdsregler ved anvendelse af gulvvaskemaskine.

Gulvvaskemaskinen skal både kunne vaske og tørre (opsugning) samt have roterende vaskehoved (disk) som f.eks. type 451 eller 755 fra Nilfisk Advance eller Genie fra FIMAP. På vaskehovedet anvendes blød børste til trægulve og en sæbeblanding af 0,5 liter Dinesen Gulvsæbe og 5 liter håndvarmt vand. **1:10**. Gulvet skal vaskes i plankernes længderetning.

Vi råder til, at et sæbebehandlet gulv vaskes manuelt. Hvis det vaskes med gulvvaskemaskine, skal rengøringen altid kombineres med fugtmopning for at sikre fyldestgørende rengøring og reetablering af sæbehinden.

Det rene gulv fugtmoppes efter behov (f.eks. efter hver tredje gulvvask) med moppe eller gulvklud opvredet i en sæbeblanding af 0,5-1 liter Dinesen Gulvsæbe og 5 liter håndvarmt vand. **1:10/1:5**

Der fugtmoppes i plankernes længderetning. Den færdige, fugtmoppede gulvoverflade skal efterlades fugtig, men ikke våd. Bemærk, at hvis sæbehinden ikke reetableres, vil gulvet blive udpint og slitagen forøget.

Den første tid med nyt gulv

Uafhængigt af om gulvet har fået sæbe, olie eller lak det vigtigt at få skabt de rette vaske- og plejerutiner fra begyndelsen, så man sikrer et langtidsholdbart gulv, der forbliver smukt over tid.

Det er en misforståelse, at jo mere man vasker sit gulv, des bedre. Gulve skal vaskes efter behov med de anviste produkter.

Korrekt slibning og grundbehandling har stor betydning for, hvordan gulvet vil arte sig efterfølgende. Gulvet bør ikke føles tørt, ru eller ujævnt i overfladen.

Midlertidige afdækninger udført af de respektive entreprenører, tørretider, der ikke er overholdt, eller en kraftig slutrengøring inden ibrugtagning kan alt sammen være hård ved gulvet. Overflademembranens beskyttende effekt kan dermed blive undermineret allerede inden, gulvet bliver overdraget. Vær derfor sikker på, at gulvet ikke har lidt overlast i den sidste del af byggeprocessen, hvor tiden ofte er knap.

Sæbe

Når gulvsliberen overdrager gulvet, er det slebet, behandlet og poleret – og dermed klar til brug.

Gulvet skal føles plant og fløjlsblødt i overfladen. Hvis sæben smitter af og kan ses under fodtøjet, er dette blot en indikation på, at der er godt med sæbe på overfladen. Vær forsigtig med at fjerne for meget af overskudssæben.

Det er en fejlsantagelse, at gentagne vaske i de første par uger har en givtig virkning på overflademembranen. Derimod handler det om at holde øje med sit gulv og vaske det – og dermed tilføje mere sæbe – efter behov.

Vask derfor efter behov, men ikke mere end 1 gang om ugen de første par måneder, medmindre andet er anvist af Dinesen. Brug altid Dinesen sæbe.

Et sæbebehandlet gulv opbygger sin optimale membran over tid, og efterhånden vil gulvet blive nemmere og nemmere at vaske, da sæben lejrer sig i træet, samtidig med at træet selv hærder op over tid.

Olie og Lak

Når gulvsliberen overdrager gulvet, er det slebet, behandlet og poleret – og dermed klar til brug.

- 📌 Husk at lade olien hærde op inden ibrugtagning – og vent gerne så længe som muligt med at vaske gulvet.

Olie eller lak er hærdende overflademembraner, der har bedst af at blive ladet alene, hvorfor overfladen ikke kræver samme opmærksomhed som et sæbebehandlet gulv.

Gulvet bør vaskes så sjældent som muligt – og med så lidt vand som muligt – da hver vask fjerner en mikroskopisk del af den beskyttende overflade. Vaskeprocessen med Dinesen Cleaner tilfører ingen plejemidler.

Grundlaget for en succesfuld overfladebehandling er en god afslibning. Fejl og mangler i afslibningen tages med videre i de efterfølgende behandlinger og vil også præge det endelige resultat.

Det anbefales på det kraftigste, at der først udføres en overfladebehandling på en prøveflade, eller som minimum en prøve på et stykke afskåret træ. Som nævnt ovenfor har slibning stor betydning for den endelige farvenuance, og det er vigtigt at få afstemt farve m.v., inden gulvet behandles i sin helhed.

Ludbehandling

Lud

Ved anvendelse af forkert lud kan man risikere misfarvning af gulvet. Afhængig af ludtypen og dens aggressivitet vil det kunne give et grønligt eller rødligt udseende.

Oliebehandling

Forvanding

Det er meget vigtigt, at der forvandes ved oliering af egetræ, så træet er fugtet ensartet inden behandlingen. Hvis der forvandes ujævnt, eller gulvet slet ikke forvandes, kan der ikke opnås en optimal mætning. En god forvanding er særlig vigtig, når der anvendes en farvet olie, for at pigmenteringen kan fordeles ordentligt. Ellers risikerer man, at farven ikke bliver som forventet eller varierer meget.

Utilstrækkelig oliemængde på egetræ

Hvis egetræ ikke er tilstrækkeligt mættet med olie, er der risiko for garvesyreoptræk, der fremstår som mørke plamager eller pletter på gulvet. Er træet ikke tilstrækkeligt mættet med olie, kan der også opstå hvide eller lyse pletter på overfladen. Disse pletter fremkommer typisk, hvis man spilder vand i små mængder på gulvet.

Uens olielag

Fremstår som søer af olie og ses typisk, når overskydende olie ikke er fjernet i forbindelse med behandlingen.

Lak

Ved lakering er det særlig vigtigt, at gulvet er tilstrækkeligt mættet med olie, da der ellers er risiko for lakbindinger. På egetræ vil der også kunne opstå garvesyreudtræk.

Diverse

Tape

Enhver anvendelse af tape direkte på såvel ubehandlede som behandlede gulve frarådes.

Metalspande

Overfladebehandlinger i metalspande/-dåser skal omrøres. Omrystning er ikke tilstrækkelig.

1. Er det nødvendigt at slibe gulvplankerne inden behandling?

Svar: Ja. En korrekt udført afslibning efter gulvet er blevet lagt, og inden behandlingen igangsættes, er nødvendig for at udligne små højdeforskelle mellem plankerne og sikre en ensartet overflade.

2. Er det nødvendigt at gulvene slibes og behandles umiddelbart efter lægning?

Svar: Nej. Men venter man med dette, anbefaler vi at afdække gulvet med en diffusionsåben grå gulvpap (400 g/m²). Vær opmærksom på, at delvis afdækning af det ubehandlede gulv kan medføre farveforskelle som et resultat af solens indvirkning på træet.

3. Kan man selv slibe og grundbehandle et gulv?

Svar: I princippet ja. Men vi vil på det kraftigste anbefale at få en anerkendt og erfaren gulvsliber til at udføre arbejdet. Korrekt udført afslibning og grundbehandling har stor betydning for gulvets fremtoning og sikrer en ensartet overflade, der er nem at vedligeholde efterfølgende.

4. Hvilken behandling er bedst egnet til et Dinesen gulv?

Svar: Hvilken overfladebehandling, der er mest optimal, afhænger af træsorten og ikke mindst af gulvets brug og indstillingen til rengøring og pleje. Se gerne afsnit 1, eller kontakt vores tekniske afdeling for en grundigere gennemgang og vurdering af dit specifikke projekt.

5. Hvorfor er det vigtigt, at man udelukkende benytter Dinesen Gulvsæbe Hvid eller Dinesen Gulvsæbe Natur på et sæbebehandlet Dinesen gulv?

Svar: Dinesen Gulvsæbe Hvid og Dinesen Gulvsæbe Natur sikrer en modstandsdygtig overflade. Sæben er udviklet specielt til Dinesen planker og danner en beskyttende sæbeinde. Farven på gulvet kan nemt justeres ved at veksle mellem de to varianter.

6. Hvordan undgås skader på gulvet?

Svar: Skader undgås ved at følge anbefalingerne omkring pleje og rengøring. Hold øje med gulvet, og reager i tide. På den måde kan man via den normale pleje og vedligeholdelse sikre et flot gulv og undgå problemer, der kræver en større udbedring.

7. Kan man skifte behandlingstype på et allerede behandlet gulv?

Svar: Ja. Vær dog opmærksom på, at en afslibning og genbehandling er nødvendig. Det er derfor en fordel at vælge den rigtige overfladebehandling fra begyndelsen.

8.1 Dinesen vejledninger

Før lægning
Lægning
Efter lægning
Mønster

Se også vores udførlige instruktionsvideoer om afslibning, grundbehandling, vask og pleje på dinesen.com. Instruktionsvideoerne fungerer udelukkende som supplement til vores vejledninger.

8.2 Litteratur

Træinformation: "Træ 79" (traeinfo.dk)

Dinesen vejledninger tager udgangspunkt i dansk regelsæt. Der tages forbehold for nationale regler. Vi præciserer, at vi alene kan rådgive om vores eget produkt, således at rådgivning herudover er uden for vores ydelse. Andre bygningsdele og produkter kræver en sådan viden og indsigt, at der skal søges rådgivning hos en fagmand. Dinesen kan således ikke rådgive om bl.a. placering af isolering og fugtspærrer. Da vi ikke har nogen kontrol over den faktiske kvalitet af håndværksarbejdet, de anvendte materialer og forholdene på stedet, udgør denne skriftlige vejledning ikke nogen form for garanti. De viste skitser er udelukkende vejledende.

Vi tager forbehold for trykfejl.